Continental Edison

NOTICE D'UTILISATION

Réf: JC-65B / Modèle: CECWC68T

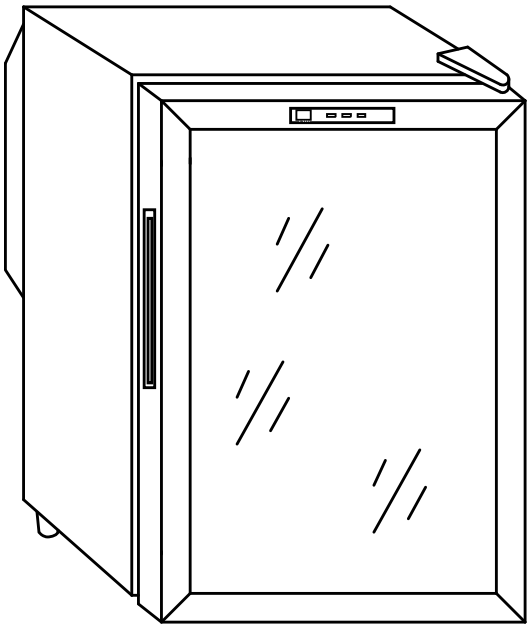

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

CE

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- Ne pas laisser un jeune enfant utiliser cet appareil sans surveillance.
- Pour nettoyer votre armoire à vin, ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou des solvants. Des nettoyants à vitre ou de l'eau savonneuse donnent d'excellents résultats.
- Laisser 10cm d'espace libre à l'arrière de l'appareil afin de favoriser la ventilation du système de refroidissement.
- Afin de conserver vos vins à une température stable, éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- Ne pas installer votre armoire à vins à proximité d'une source de chaleur et éviter les rayons directs du soleil.
- Installer votre armoire sur un sol plat, propre et stable.
- Ne pas installer d'autre appareil électrique sur votre armoire.
- Pour garantir votre sécurité, ne pas placer votre armoire dans des lieux humides.
- Cet appareil est un appareil à réfrigération électrique à semi-conducteur, de catégorie 10. La température de conception est de 17°C, température conseillée par le fabricant en accord avec la directive européenne ErP. L'appareil peut atteindre les températures de 12 à 20°C.
- Ne stocker pas de denrées alimentaires périssables dans cette armoire à vin.
- **Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Il est indispensable que la température du local dans lequel il est utilisé ne soit pas inférieure à 14° ni supérieure à 30°C pour une utilisation optimale.**
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

En faisant l'acquisition de cette armoire à vin, vous possédez un appareil qui réunit des avantages uniques :

- Le système de refroidissement thermoélectrique est extrêmement discret à l'inverse des appareils classiques munis de compresseurs beaucoup plus bruyants.
- Pas de gaz en circulation : pas de risque de pollution ou de fuite.
- Pas de vibration : afin de conserver la qualité des vins.
- Encombrement réduit, design moderne.

1. Description

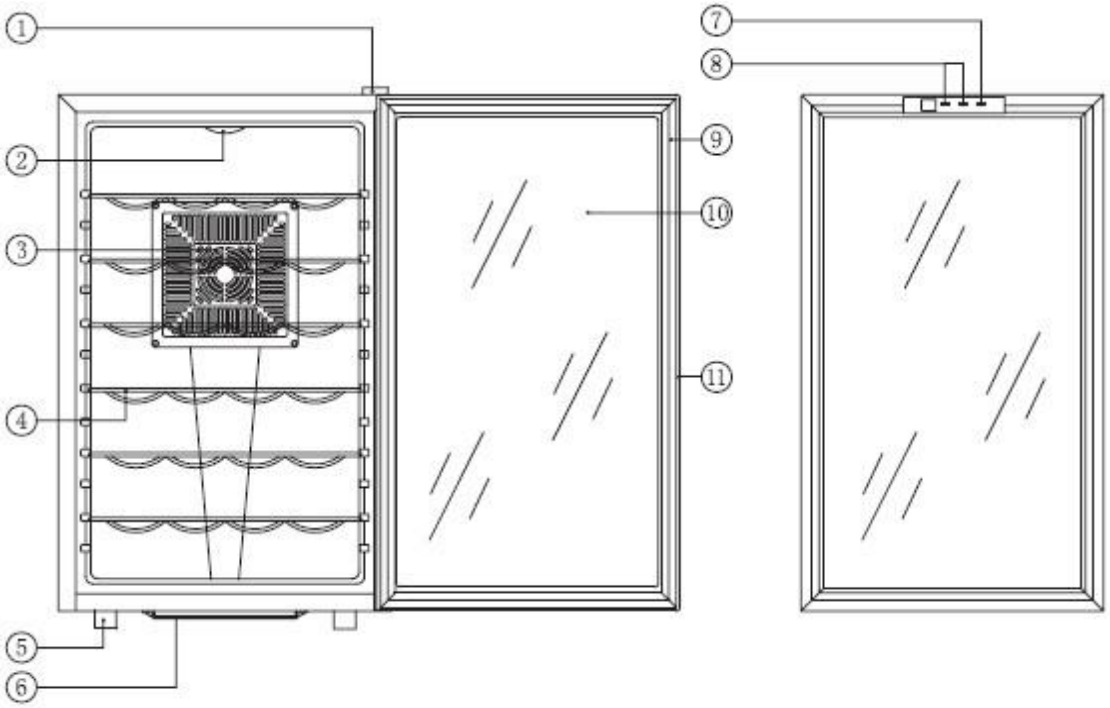

1. Charnière
2. Eclairage
3. Ventilation
4. Clayettes
5. Pieds
6. Bac d'évacuation
7. Bouton d'éclairage
8. Boutons réglage de température
9. Joint isolant
10. Porte vitrée
11. Encadrement de la porte

Réglage de la température :

Le réglage de température vous permet d'ajuster celle-ci selon vos besoins :

Appuyer sur le bouton **UP** pour augmenter la température et sur **DOWN** pour la baisser.

a/ Conservation des vins : Température recommandée 14-15°C

b/ Mise à température avant dégustation des vins rouges : Température recommandée 16-17°C
Un réglage peut s'avérer nécessaire en fonction de la température ambiante. N'hésitez pas à laisser un thermomètre à l'intérieur de l'armoire afin d'effectuer un contrôle régulier.

Caractéristiques techniques :

Modèle No.	**JC-65B**
Capacité	**28 bouteilles 75 cl**
Tension	**220-240V ~**
Puissance	**70W**
Fréquence	**50Hz**
Poids	**22.8Kg**
Dimensions (LxHxP)	**73.8x54.2x46cm**
Consommation d'énergie	**182kWh/an**
Classe énergétique	**B**
Classe climatique	**SN,N**
Niveau sonore	**38dB**

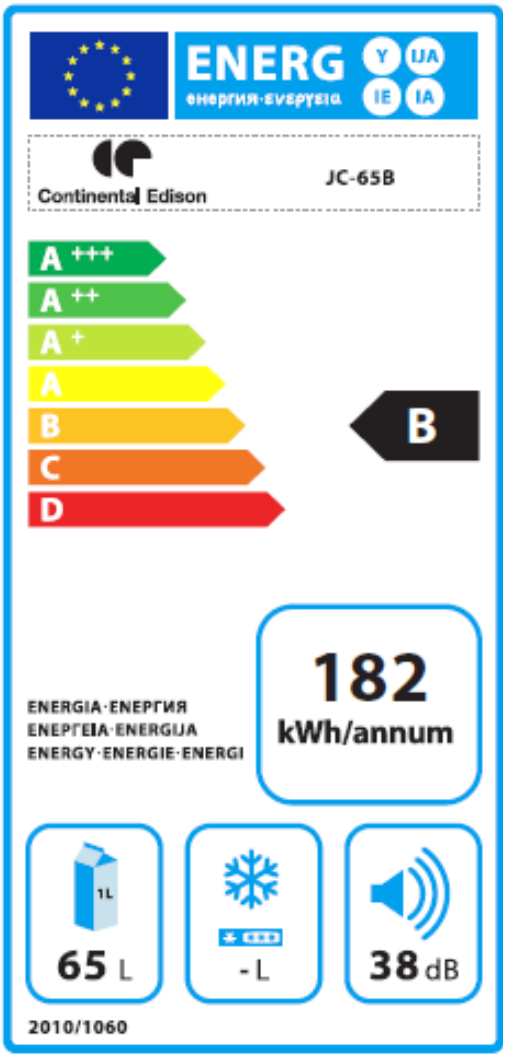

2. Mise en service

1. Assurez-vous que votre alimentation électrique corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique 220-240V, 50 Hz.
2. Laisser votre armoire à vin fonctionner une heure à vide afin qu'elle atteigne la température désirée.
3. Vous pouvez, après ce délai, remplir votre armoire à vin, les vins atteindront la température désirée après deux heures environ.

3. Problèmes / Solutions

Symptômes	**Possible cause**	**Solutions**
Votre armoire à vin ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas alimenté en électricité.	Assurez-vous que la prise est bien branchée. Assurez-vous que le fusible protégeant cette prise n'est pas grillé.
Votre armoire à vin n'atteint pas la température désirée.	L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur. La ventilation est insuffisante. La porte n'est pas bien fermée ou ouverte trop fréquemment.	Placez votre appareil loin d'une source de chaleur. Respectez la distance de 10 cm libres à l'arrière de l'appareil. Vérifiez qu'une bouteille mal positionnée ne bloque pas la fermeture de la porte. Ouvrir moins souvent.
De la glace se forme à l'intérieur de votre armoire à vin.	Trop d'humidité ambiante. La température réglée est trop basse.	Débranchez votre appareil et ne le rebrancher qu'après la fonte de la glace. Réglez une température plus élevée

- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective

IMPORTE PAR
E.M.C DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE
CEDEX 2
France
LOT #: EMC122011